


## 取扱説明書 / MANUAL

# miffy DOCK & SPEAKER

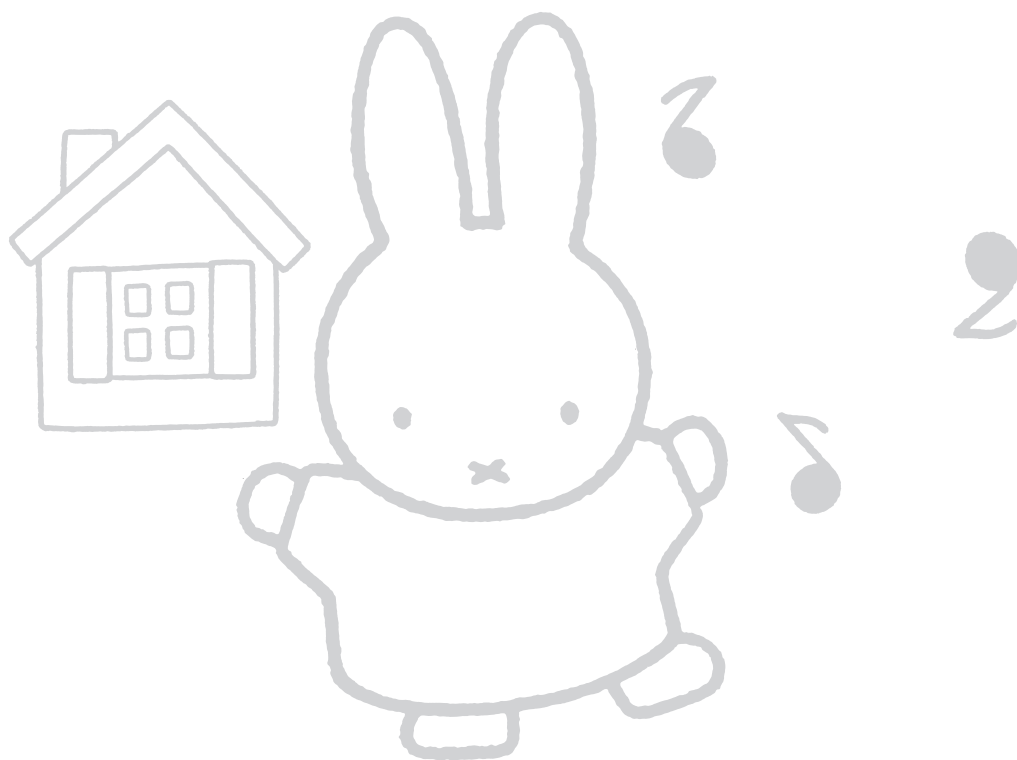

本製品はMercis bv社とのライセンス契約に基づき、ディック・ブルーナ・ジャパン(株)より、日本国内での販売に対する承諾を受けた製品で、本製品及びキャラクターの無断複製を禁じます。


[www.mobiblu.com](http://www.mobiblu.com) | [www.m-balloon.com](http://www.m-balloon.com) | Illustrations Dick Bruna ©copyright Mercis bv, 1953-2009

# 製品仕様

製品名	ミッフィー フィギュアプレーヤー専用ドック
最大出力レベル	1W(L)+1W(R)
インピーダンス	4Ω
S/N比	86dB
再生周波数範囲	200Hz～20KHz
外形寸法	φ 125, 35mm/70mm (house side)
重量	129g
充電時間	約3時間
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
連続再生時間	※約14時間
接続インターフェイス	USB 2.0

※ミッフィー フィギュアプレーヤーが満充電且つMP3(128kbps)再生時

## 各部の名称

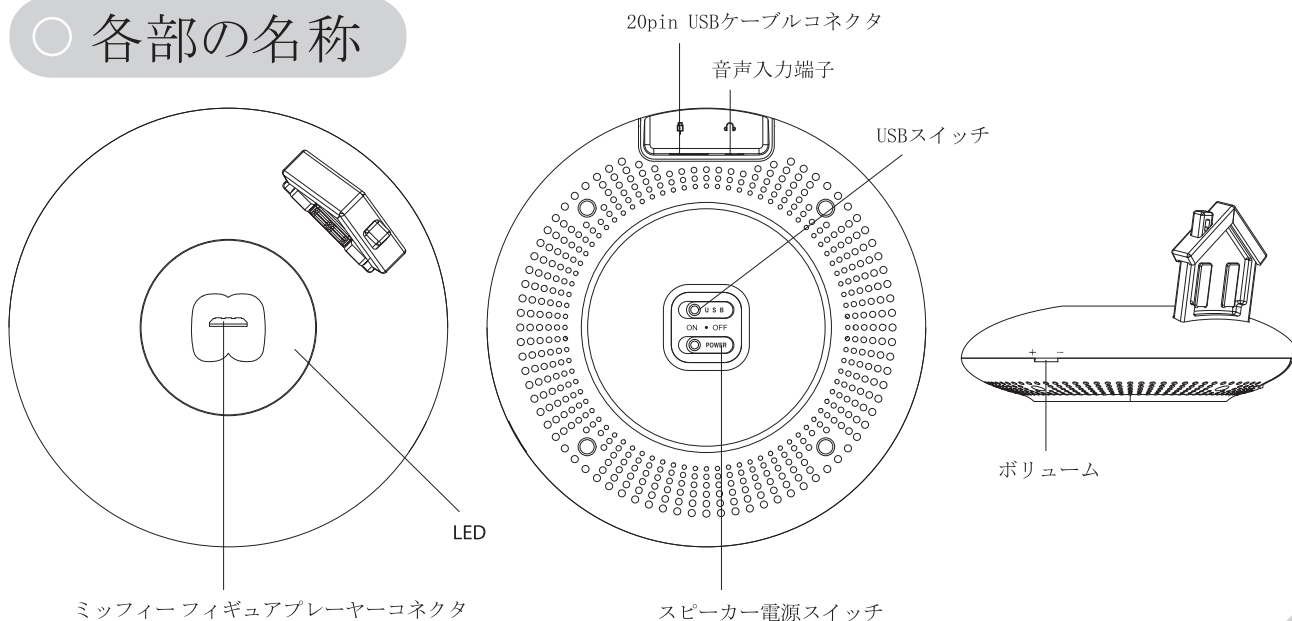

## 操作方法

- **スピーカー電源スイッチ**
  - ・ON: スピーカー電源ON
  - ・OFF: スピーカー電源OFF
- **USBスイッチ**
  - ・ON: パソコンとの接続ON
  - ・OFF: パソコンとの接続OFF
- **ボリューム**
  - ・+: 音量アップ (音量が十分大きくならない場合は、ミッフィー フィギュアプレーヤー (別売) を大きくして下さい。)
  - ・-: 音量ダウン
- **LED**
  - ・白色点灯: 電源ON時、音楽再生中
  - ・緑色点灯: 充電完了時

## 充電方法

- **本製品の充電方法**
    - ・付属のUSBケーブルで、本製品とパソコンを接続すると充電が開始されます。
    - ・充電は、スピーカー電源スイッチのON/OFFに係わらず、パソコンと接続すると充電が開始されます。
    - ・充電が完了するとLEDが緑色に点灯します。
  - **本製品を使ってミッフィー フィギュアプレーヤー (別売) を充電する方法**
    - ・付属のUSBケーブルで、本製品とパソコンを接続します。
    - ・USBスイッチをONにします。
    - ・ミッフィー フィギュアプレーヤーコネクタにミッフィー フィギュアプレーヤー (別売) を接続すると、スピーカー電源スイッチのON/OFFに係わらず、充電を開始します。
- (注) 本製品単体では、ミッフィー フィギュアプレーヤー (別売) の充電は出来ませんのでご注意ください。

## ○ 音楽再生方法

- スピーカー電源スイッチをONにします。
- ミッフィー フィギュアプレーヤーコネクタにミッフィー フィギュアプレーヤー (別売) を接続します。
- ミッフィー フィギュアプレーヤー (別売) の操作方法に従って音楽再生を行って下さい。

## ○ 音楽ファイルのコピー方法

- 付属のUSBケーブルで、本製品とパソコンを接続します。
- USBスイッチをONにします。
- ミッフィー フィギュアプレーヤーコネクタにミッフィー フィギュアプレーヤー (別売) を接続します。
- ミッフィー フィギュアプレーヤー (別売) の操作方法に従って音楽ファイルのコピーを行って下さい。

## ○ トラブルシューティング

### A. FAQ

- |                   |   |
|-------------------|---|
| ● 電源が入らない         | バッテリーが充電されていることを確認して下さい。                      |
|                   | 音量を確認して下さい。                                   |
|                   | ミッフィー フィギュアプレーヤーの音量を確認して下さい。                  |
| ● 音が聞こえない         | ミッフィー フィギュアプレーヤーが正しく接続されているか確認して下さい。          |
|                   | 本製品がパソコンと接続されており、且つUSBスイッチがONになっていないか確認して下さい。 |
| ● パソコンから正しく認識出来ない | USBケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。                   |

### B. お問い合わせ先

- 販売元または、販売店にお問い合わせ下さい。

## ○ 安全の為の注意事項

- ・本製品を分解したり、改造したりしないで下さい。
- ・本製品が水などの液体で濡れた場合は使用をしないで下さい。
- ・本製品は精密電子機器ですので、強い磁気や静電気などが発生しやすい場所では使用、保管をしないようにして下さい。
- ・本製品を熱器具(暖房器具、電子レンジ等)の近くに置かないで下さい。
- ・高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリや埃の多い場所、振動や衝撃の加わる場所での使用及び保管は避けて下さい。
- ・本製品に強い力を加えるなどはしないで下さい。
- ・本製品を使用した結果発生する現象については、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
- ・ケーブル類を破損するようなことはしないで下さい。
- ・本製品を洗浄する際に薬品や洗剤等を使用しないで下さい。
- ・本製品から煙が出たり、変な臭いや音がした場合、その他症状が発生した場合には、速やかに使用を中止し、サポートセンターまで、ご連絡をお願いします。
- ・本製品及び付属品を口の中に入れないで下さい。
- ・子どもやペット等の手の届く場所に置かないで下さい。